
Найти Q

Connect / About / Exp3 / Color\_resistor

## Цветовая маркировка резисторов

Номинал резисторов маркируются с помощью цветных полос на его корпусе. Первые две полосы кодируют цифру, третья— множитель, а четвертая— точность номинала резистора. Чтобы расшифровать этот цветовой код используют таблицу

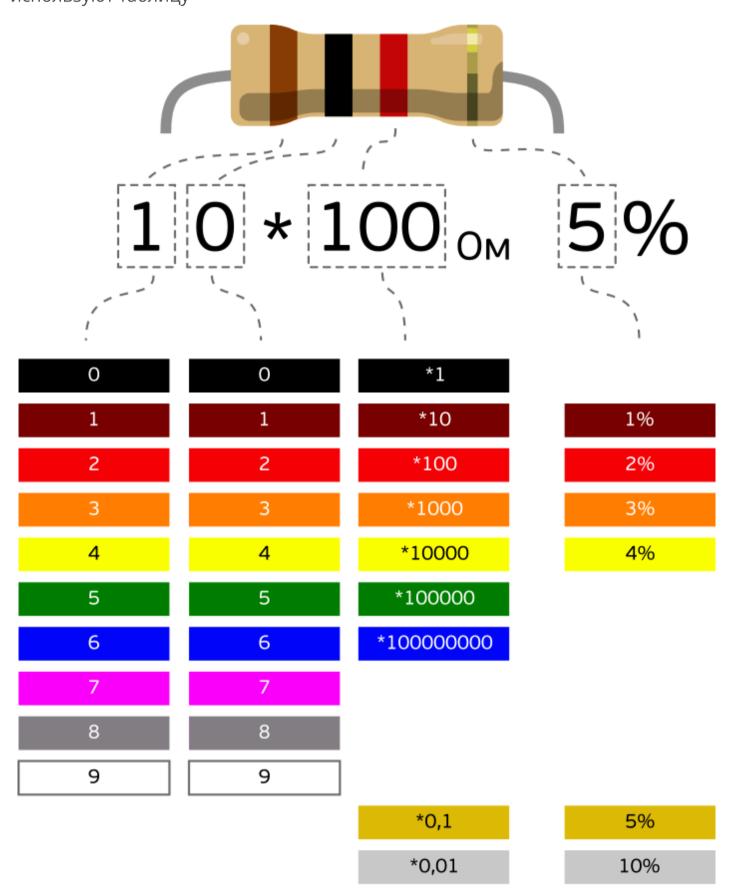

10\*100 = 1000 Om (1 KOM)

На картинке изображен резистор номиналом 1 Ком (кило-ом, тысяча ом). коричневая полоса это 1, черная - 0. Получили 10. Третья полоса красная, значит умножаем на 100. 10 \* 100 = 1000

Вот еще несколько примеров



theory/color\_resistor.txt · Последнее изменение: 2020/05/05 11:17 — labuser29

Показать исходный текст

История страницы

Ссылки сюда

Наверх

Войти